


# **Atualização de software do modem antes da instalação**



## Visão geral

Este guia fornece instruções sobre como atualizar o software dos modems Viasat no inventário para economizar tempo e superar possíveis obstáculos durante a instalação no local.

**Observação** – este é um processo opcional que pode ser seguido para verificar falhas no modem e poupar tempo no local com atualizações de modem.

## ITENS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE A ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DO MODEM


- [ODU](#) satélite totalmente instalado e funcional com [cabramento](#) adequado com [posicionamento e pico realizados](#).
  - Se o sistema de satélite for usado apenas para atualizar o software do modem, ele não precisa ser aterrado. Caso contrário, deve ser aterrado.
- Um modem Viasat
- Um cabo Ethernet padrão
- Um laptop com entrada Ethernet
- Tomada elétrica ativa
- Chave do modem (fornecida pela Viasat)




Modem ViaSat

## Instruções de atualização do software:


1. Conecte o cabo COAX a partir do hardware satélite à entrada COAX do modem e conecte o cabo de alimentação do modem a uma tomada de força em funcionamento (pode precisar de um adaptador ou UPS). Verifique se o indicador de status de LED está ligado.

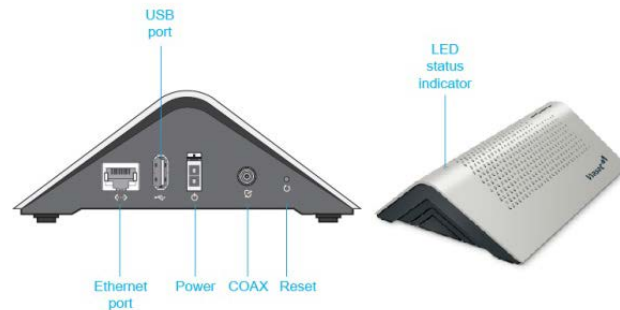


2. Conecte um cabo ethernet do laptop à entrada Ethernet do modem e insira o seguinte URL ao navegador da web do laptop: <http://192.168.100.1>. A página a seguir deve carregar.

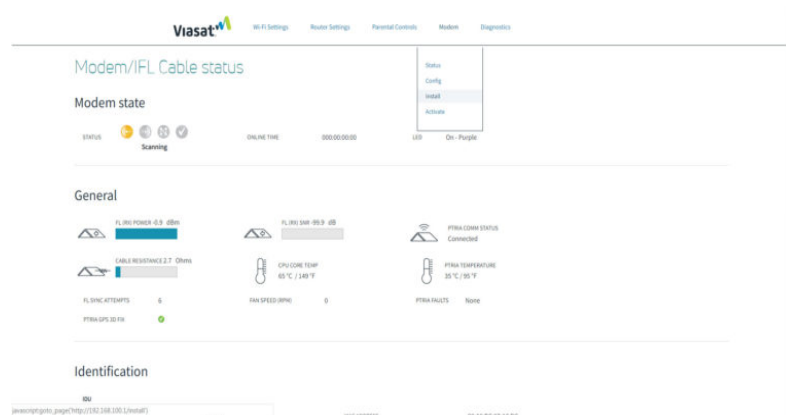


3. Clique em Modem >> Instalar, insira a Chave de Modem fornecida pela Viasat na página e pressione "Enter" (Entrar).

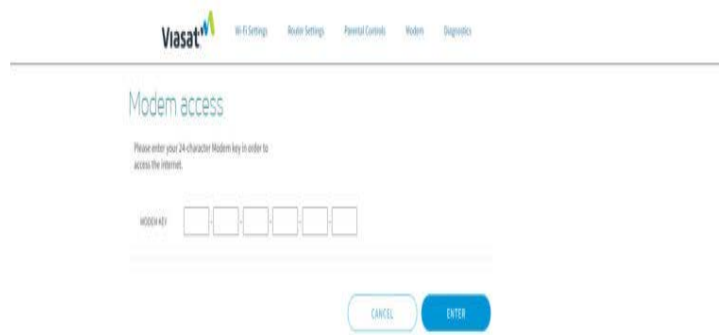

4. A página a seguir será exibida apenas com a Verificação de link ODU com marcação em verde na coluna da direita. Clique em **“Finish”** (Concluir).

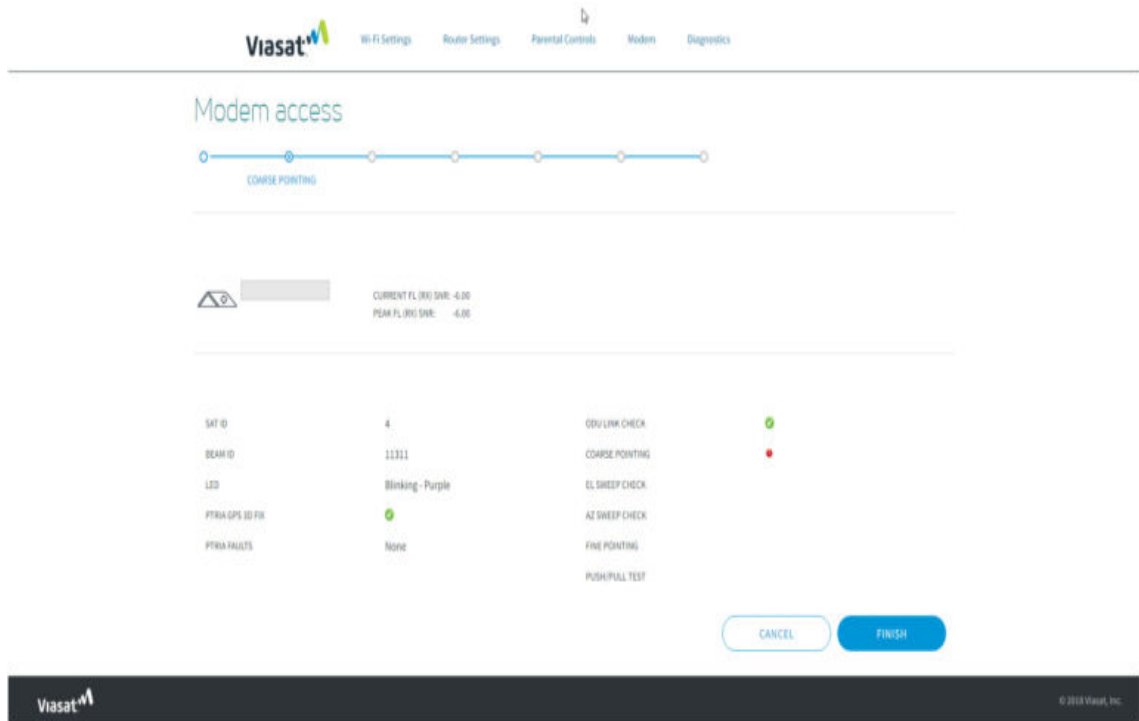

5. Volte à página de status do cabo de modem/IFL <http://192.168.100.1> e o modem começará a atualizar o software. Isso pode levar 10 minutos para ser concluído.

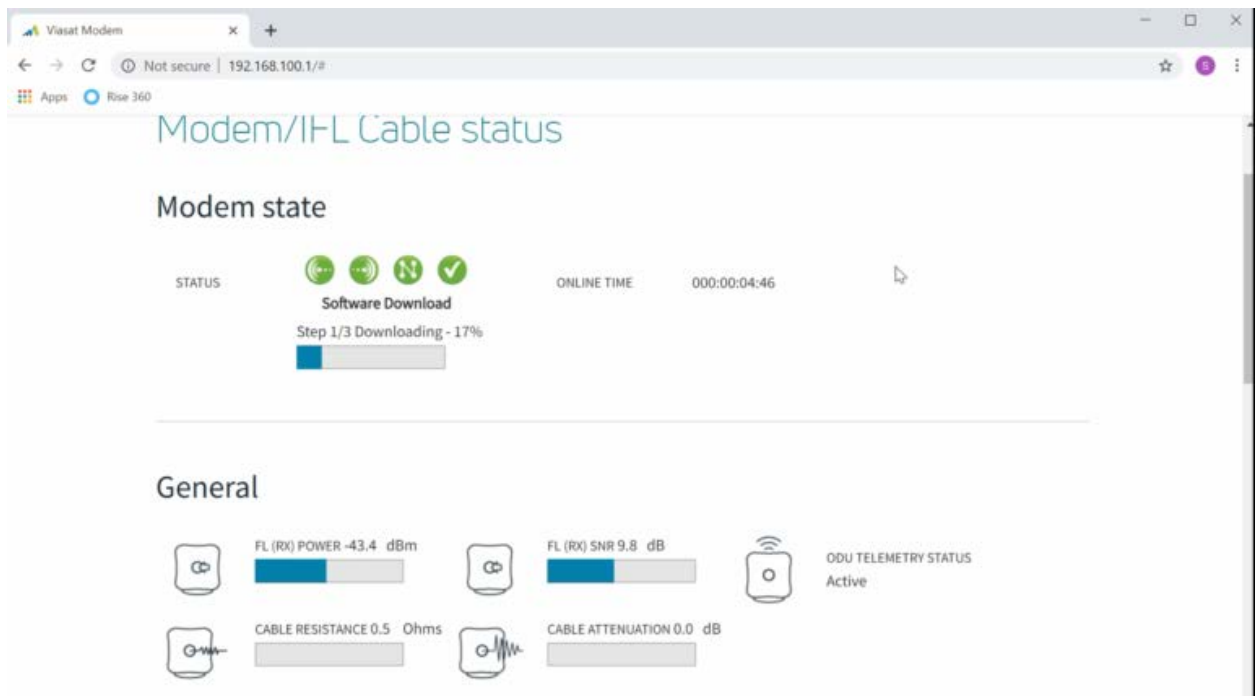

- Uma vez que o software tenha sido atualizado, o modem reiniciará e a informação **“Software Download”** (Download do software) mudará para **“Online”**. O indicador de status de LED na parte superior do modem ficará azul. O modem pode agora ser desconectado do laptop.

